



TRICOFIT

deutsch

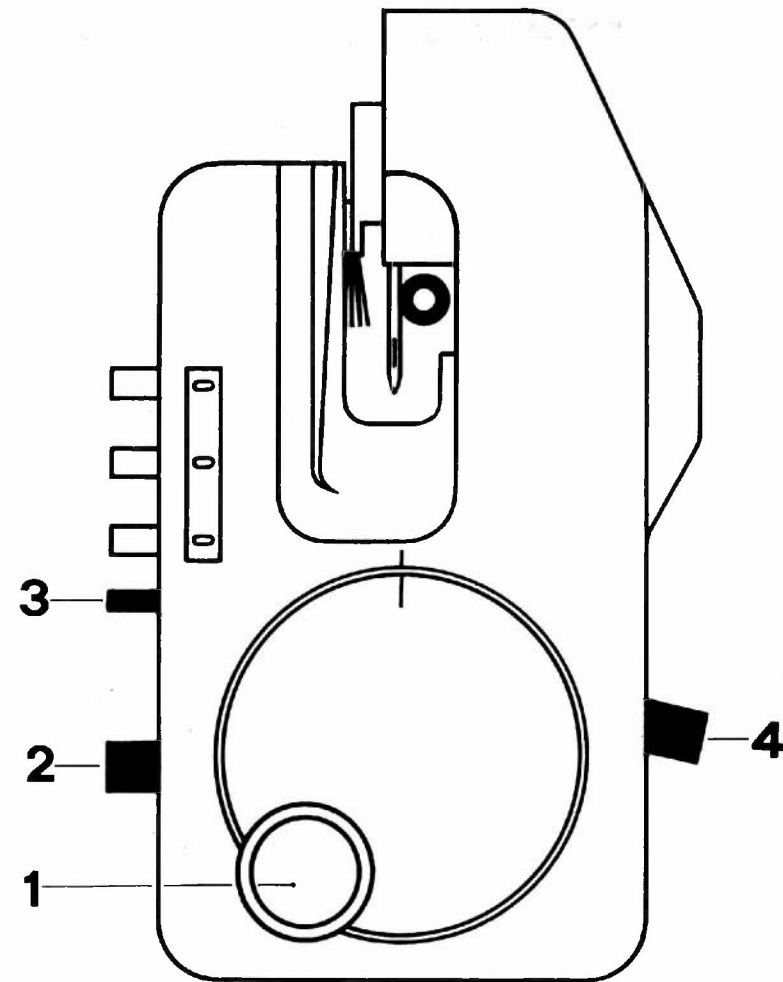

1. Kurbel
2. Hauptschalter
3. Schnappriegel
4. Maschenabwerfer

Abketten für Glatt einbettig mit dem Garn, mit dem gestrickt wurde

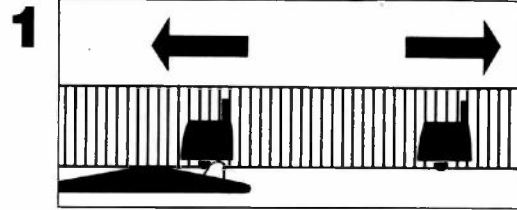

1 Vor dem Abketten befindet sich das Schloss immer rechts vom Gestrick.


Randfedern und Reihenzählerkullisse ganz beiseite schieben.

Darauf achten, dass unbedingt die Nadelzungen der ersten 2 Nadeln offen sind.

2


Das Nüsschen, mit dem gestrickt wurde, aus dem Schloss nehmen.

(Dazu vorderes Schloss loskuppeln.)

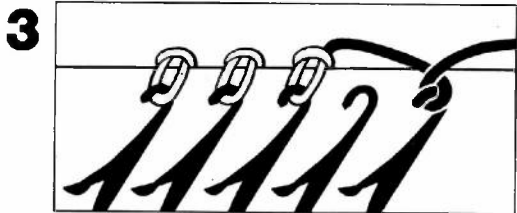

3 Vom rechten Rand des Gestricks aus die zweite leere Nadel in Arbeitsstellung schieben und das Garn, mit dem gestrickt wurde, um diese Nadel wickeln.

4

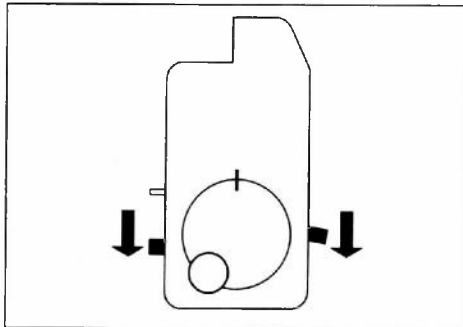


4 Kurbel in **Nullstellung = Strich auf Strich**

Hauptschalter **aus = unten**

Maschenabwerfer auf **Abwerfen = unten**

5

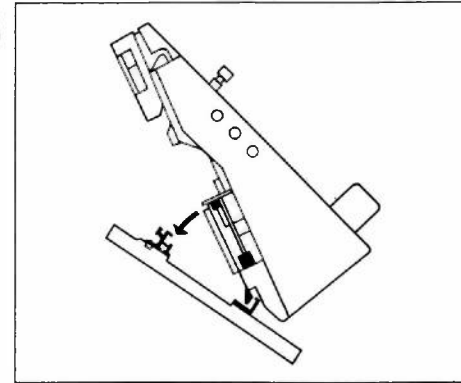


5 Abkettelgerät rechts von den Nadeln in Arbeit wie folgt auf das Nadelbett setzen:

Untere Führung des Abkettelgerätes in die untere Führung stellen, Gerät nach hinten auf das Bett kippen und einrasten, indem der Schnappriegel kurz nach unten gedrückt wird.

(Das Gerät kann ohne Betätigung des Schnappriegels nicht vom Bett abgehoben werden.)


6

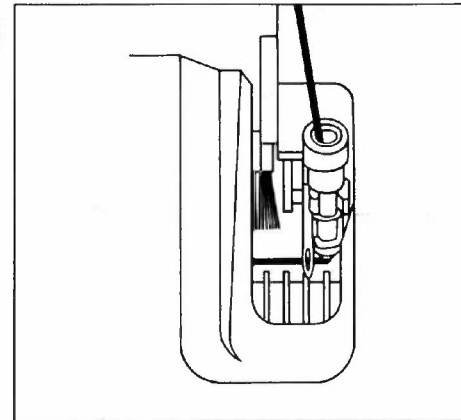

6 Nüsschen in das Abkettelgerät einsetzen, indem zuerst der Faden zwischen Nüsschen und Gestrick von oben zwischen Bürste und Gehäuse nach hinten gezogen wird. **Unbedingt darauf achten, dass der Faden unter der Deckernadel durchläuft.**

Zuerst den unteren Spitz des Nüsschens in die untere Halterung stellen, dann das Nüsschen nach hinten kippen, so dass es sicher in der oberen Halterung einschnappt.

7

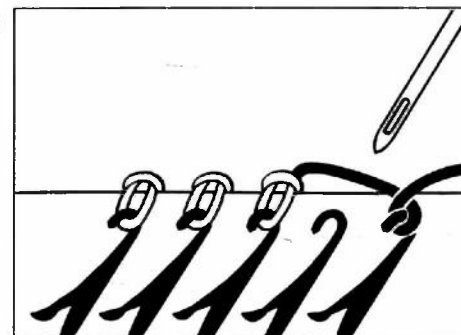


7 Das Abkettelgerät nach links schieben, bis die Deckernadel über dem Nadelkanal steht zwischen dem Strickstück und der Nadel, um die der Faden gewickelt wurde.

Garn hinter der Fadenspannung nach unten ziehen.


(Wenn Sie die abgeketteten Maschen nicht abwerfen wollen, den Maschenabwerfer nach oben schieben, bevor Sie das Gerät zum Strickrand schieben.)

8

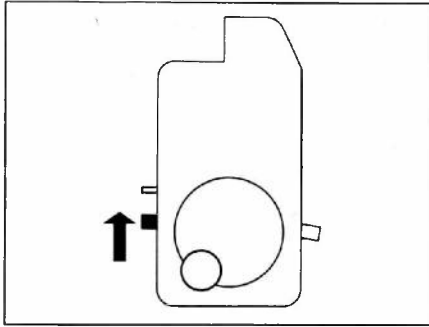

Hauptschalter auf ein = oben schieben. Es ist empfehlenswert, hierbei das Gestrick leicht nach unten zu ziehen.


9

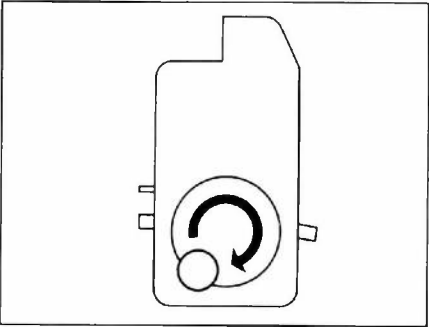

Die Kurbel im Uhrzeigersinn nach rechts drehen


(Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf das Gerät drücken oder es in Fahrtrichtung schieben.)

10

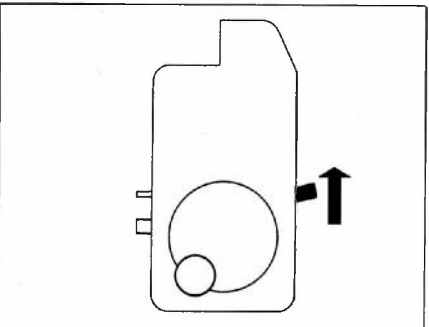

Vor den letzten drei, vier Maschen den **Maschenabwerfer nach oben schieben**. Die Kurbel so lange weiterdrehen, bis das Gerät neben dem Gestrick steht. Nun den Faden zwischen Strickstück und Gerät abbrechen und durch die letzte Masche ziehen. Die letzten Maschen abwerfen.

11

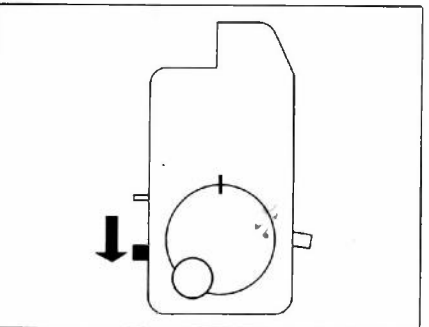


Um das Gerät vom Nadelbett abzuheben:

Hauptschalter auf aus = unten

Kurbel in Nullstellung = Strich auf Strich

Schnappriegel nach unten drücken.

Abketten mit Garn, mit dem nicht gestrickt wurde

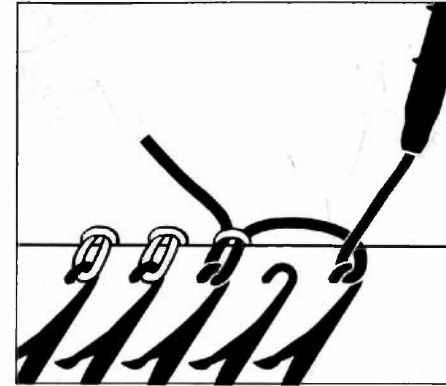

Sie können auch mit Garn abketten, das von einem andern Knäuel kommt als von dem, mit dem Sie gestrickt haben.

(Wenn Sie mit Fantasiegarn gestrickt haben, z.B. Bouclé oder Noppen, müssen Sie so vorgehen, indem Sie fürs Abketten ein glattes Garn verwenden.)

Fädeln Sie das Garn in ein Nüsschen ein.

Stricken Sie die letzte Masche rechts von Hand ab, und zwar mit dem Garnende, das unten aus dem Nüsschen kommt.


Das lose Garnende zwischen den Nadelbetten nach unten ziehen.

Weiter vorgehen wie für Glatt einbettig beschrieben von Punkt 3 an.

Achten Sie besonders darauf, dass das Garn straff bleibt, während Sie das Abkettelgerät zum Rand des Gestricks schieben, damit es sich nicht aus der Nadel löst, um die es gewickelt war.

Beim Abketten drehen Sie mit der rechten Hand die Kurbel, während Sie das Garn durch die linke Hand gleiten lassen, dass es so gespannt ist, wie wenn es von der Fadenspannung herkäme.

Abketten einbettig, wenn nicht mit allen Nadeln gestrickt wurde

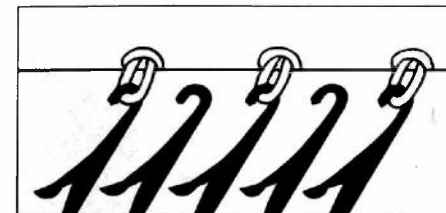

Alle leeren Nadeln zwischen den Nadeln, mit denen gestrickt wurde, in Arbeitsstellung schieben und genauestens darauf achten, dass alle Nadelzungen offen sind.

Danach vorgehen wie für Glatt.

Abketten doppelbettig


1. Mit Umhängen

Zunächst alle Maschen vom hinteren auf das vordere Bett hängen. Dann vorgehen wie für Glatt einbettig beschrieben.

2. Ohne Umhängen

Wenn Sie nicht alle Maschen auf das vordere Bett hängen wollen, gehen Sie vor wie unten für Abketten von rundem Gestrick beschrieben, d.h. Sie ketten zuerst von rechts nach links die Maschen des vorderen Bettes ab und dann von links nach rechts die Maschen des hinteren Bettes.

Abketten Rund

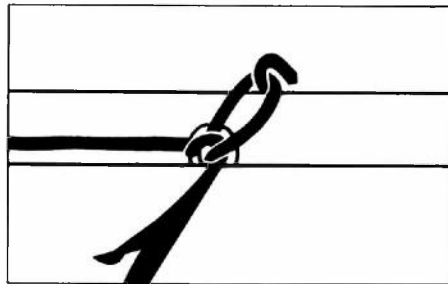

Für die Maschen des vorderen Bettes vorgehen wie für Glatt einbettig beschrieben.

Wenn die Maschen des vorderen Bettes abgekettet sind, den Faden nicht abbrechen.


Die Masche links auf der letzten Nadel des vorderen Bettes mit einem Häkchen fassen und so dehnen, dass Sie sie auf die gegenüberliegende Nadel des hinteren Bettes hängen können, ohne sie aus ihrem ursprünglichen Nadelkopf zu heben. Das Abkettelgerät vom Nadelbett heben.

(Hauptschalter aus, Kurbel Nullstellung, Schnappriegel nach unten drücken).


Das Abkettelgerät drehen und links neben dem Gestrick auf das hintere Bett setzen. So weit nach rechts schieben, bis die Deckernadel über dem letzten leeren Nadelkanal vor Beginn des Gestricks steht.

Faden hinter der Fadenspannung nach unten ziehen.

Hauptschalter auf ein = oben. Kurbel im Uhrzeigersinn drehen. Abketten beenden wie für Glatt beschrieben.

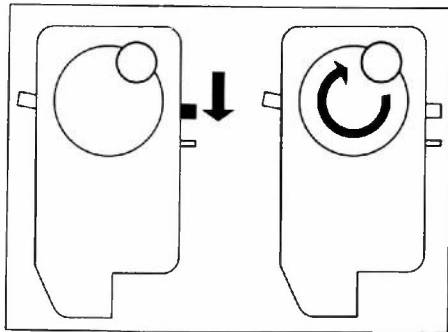

Abketten von Maschen in der Mitte des Gestricks

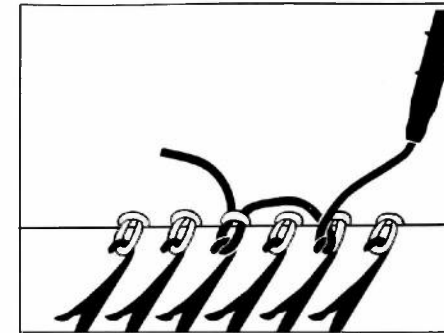

(Wenn Sie doppelbettig stricken, zuerst dort, wo abgekettet werden soll, die Maschen des hinteren Bettes auf das vordere Bett hängen.)

Das Garn, mit dem Sie abketten wollen, in ein Nüsschen einfädeln.

Von Hand die erste Masche von rechts, die abgekettet werden soll, abstricken, und zwar mit dem Ende des Garns, das unten aus dem Nüsschen kommt.

Dann das Garn um die zweite Nadel rechts von der abgestrickten Masche wickeln.

(Achtung, die Masche des Gestricks, die sich bereits dort befindet, muss auf der Nadel bleiben.)


Das Abkettelgerät rechts vom Gestrick auf das Nadelbett setzen und vorgehen wie für Glatt einbettig beschrieben, das Abkettelgerät nach links schieben, über die Maschen, die nicht abgekettet werden sollen, bis die Deckernadel über der Nadel zwischen der abgestrickten Masche und der umwickelten Nadel steht.

Maschenzähler auf Null stellen. Kurbel im Uhrzeigersinn drehen, bis die Anzahl Maschen, die Sie abketten wollen, im Zähler erscheint.


(Wenn das Garn, mit dem Sie abketten, nicht in der Fadenführung eingefädelt ist, führen Sie es leicht, indem Sie es durch die Hand gleiten lassen.)

Kurbel steht in Nullstellung (Strich auf Strich). Hauptschalter auf aus = unten, Schnappriegel nach unten drücken und Gerät sorgfältig vom Nadelbett heben, ohne dass die Masche, die sich auf der Deckernadel befindet, herunterfällt.

Diese Masche fassen, das Garn abbrechen und durch die Masche ziehen.

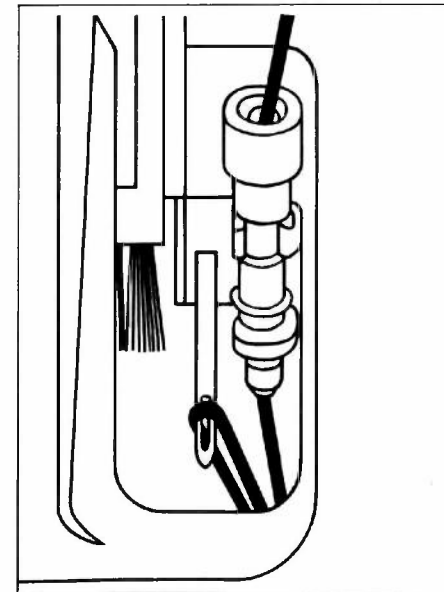

Kettelanschlag für Glatt einbettig

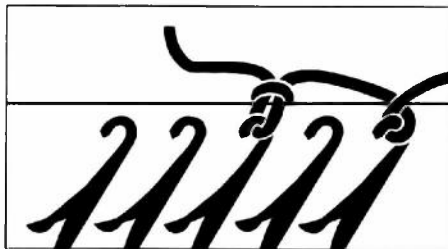

Schieben Sie das Schloss ohne das Nüsschen an das linke Ende des Nadelbettes.

Bringen Sie alle Nadeln, auf denen Sie anschlagen wollen, in Arbeitsstellung.

Achten Sie genauestens darauf, dass alle Nadelzungen offen sind.

Das Garn, mit dem Sie anschlagen, muss in der Fadenspannung und im Nüsschen eingefädelt sein. Bilden Sie mit dem Ende des Garns, das unten aus dem Nüsschen kommt, eine Luftmasche (nicht zu klein, aber auch nicht zu gross = 2-3 mm lang) und hängen Sie diese in die erste Nadel, auf der Sie anschlagen wollen.

Ziehen Sie das lose Ende zwischen den Nadelbetten nach unten und gehen Sie so vor wie bei Abketten für Glatt (zweite Nadel rechts umwickeln, Nüsschen in Abkettelgerät setzen usw.)

Achtung, den Maschenabwerfer von Anfang an nach oben auf «nicht abwerfen» schieben.

Wenn Sie das Anschlagen beendet haben, nehmen Sie das Nüsschen aus dem Abkettelgerät und setzen es ins Schloss.

Nehmen Sie das Abkettelgerät vom Nadelbett und stricken Sie weiter Glatt.

(Wenn Sie mit Electronic 6000 stricken, programmieren Sie Anschlag 6, folgen dann allen Anweisungen mit Ausnahme der Anweisung COL 1, d.h. Sie nehmen kein Nüsschen ins Schloss. Wenn die Anzeige ENDE ANSCHLAG kommt, schieben Sie das Schloss noch einmal nach links über die Nadeln und gehen vor wie oben beschrieben.)

Was tun, wenn

Wenn das Abkettelgerät im Gestrick stecken bleibt, gehen Sie wie folgt vor:

Wenn möglich drehen Sie die Kurbel bis zur Nullstellung = Strich auf Strich. Auf jeden Fall drücken Sie den Schnappriegel nach unten und heben das Gerät vom Nadelbett.

Setzen Sie es rechts neben dem Gestrick wieder auf das Nadelbett wie bei Punkt 4 und 5 beschrieben.


Bringen Sie die Nadeln wieder in Arbeitsstellung und hängen Sie die Maschen, die bereits hinter den Nadelzungen sind, wieder in die Nadelköpfe.

Schieben Sie nun das Abkettelgerät nach links über die Nadeln, deren Maschen bereits abgekettet sind, bis der Decker über der letzten abgeketteten Nadel steht.

Schieben Sie den Hauptschalter nach oben und fahren Sie weiter mit Abketten.

TRICOFIT

français

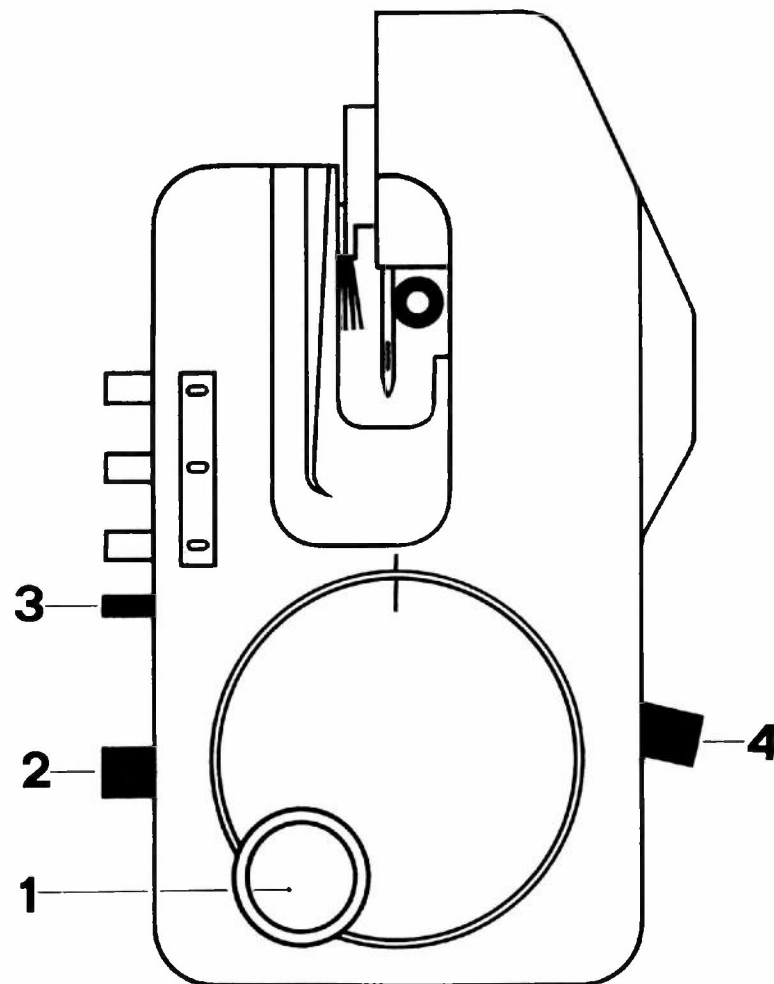

1. Manivelle
2. Levier principal
3. Verrou de fixation
4. Levier décroche-maïlles