


# BEDIENUNGSANLEITUNG U80

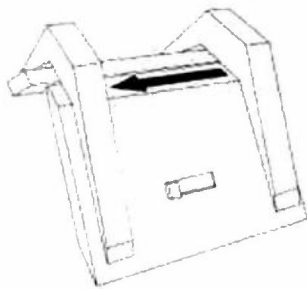


**U80 immer nur in Pfeilrichtung** über die Nadeln führen.

U80 vor der ersten Nadel in Arbeit von oben auf die Nadelbetten setzen und es gleichmässig nach unten drückend über die Nadeln führen.

Beim Stricken mit U80 ist es empfehlenswert, an beiden Rändern ein Gewicht ins Gestrick zu hängen.


**Es wird empfohlen, für die Muster, bei denen mit Schalterstellung 1 oder 3 umgehängt wird, eine besonders elastische Wolle zu verwenden.**

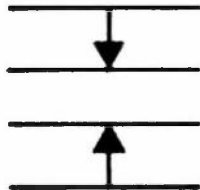

**Umhängen von hinten nach vorn:** U80 immer von links nach rechts über die Nadeln führen.

**Umhängen von vorn nach hinten:** U80 immer von rechts nach links über die Nadeln führen.

(Die Maschen werden immer in Richtung von der beschrifteten auf die unbeschriftete Seite des U80 gehängt.)

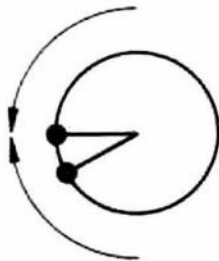

## Umhängeposition

Beim Umhängen muss die **Versatzkurbel** immer in einer Stellung sein, die etwa 8 bis 9 Uhr auf einem Zifferblatt entspricht. Je nach Apparat können sich kleinere Abweichungen ergeben, **die ideale Position muss für jeden Apparat im Bereich 8 bis 9 Uhr gefunden werden.**

Die **Randfedern** müssen an den Rand der Nadelbetten geschoben werden.



**U80 blockiert im Gestrick:** Niederhaltebügel waagrecht nach vorn aus dem U80 ziehen, nun kann U80 nach oben von den Nadelbetten abgehoben werden.

**Achtung:** wenn beim Umhängen zwei Maschen gleichzeitig erfasst werden, ist die Maschengrösse zu gross. Wenn Maschen abgeworfen werden, ist die Maschengrösse zu klein.




## Bördchen auf Glatt umhängen

1:1 und 2:2 Bördchen mit U80 Schalter auf 4.

4:4 Bördchen und breitere Bördchen mit geraden Maschenzahlen mit U80 Schalter auf 3. In jedem Fall Kurbel in Umhängeposition, Maschengrösse für die letzte Reihe um etwa 2 Nummern erhöhen, vorn alle Nadeln in Arbeit, von hinten nach vorn umhängen.

**Stricken mit Stössern.** Hängt nur dort eine Masche aufs andere Bett, wo ein Stösser in Arbeit ist und auf den gegenüberliegenden Nadeln keine Maschen sind.

**Beispiel:** Beidseitig verwendbares Rechts/links-Muster.

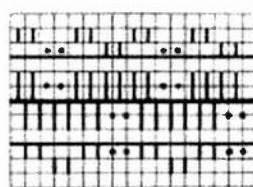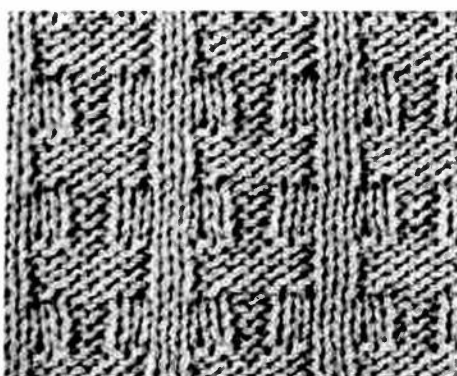

1 R N←  
BX←

3 R N  
BX



1 R BX←  
N←

3 R BX  
N

Maschengrösse wie für Glatt + etwa 1 Nummer

Kurbel in Umhängeposition (bei diesem Muster kann die Kurbel immer in dieser Stellung bleiben.)

Schwarze Abstreifer.

Von vorn nach hinten umhängen mit U80, Schalter auf 1

Schloss: hinten N←  
vorn BX←

1 Reihe stricken.  
Pfeiltasten ausschalten

3 Reihen stricken

Von hinten nach vorn umhängen mit U80, Schalter auf 1

Schloss: hinten BX←  
vorn N←

1 Reihe stricken

Pfeiltasten ausschalten  
3 Reihen stricken

**Wichtig:** Die Stössergruppen müssen immer aus einer geraden Anzahl Stössern bestehen. Die Randmaschen sollen nie umgehängt werden.


2



### Umhängen von Glatt auf 1:1

Hängt nur jede 2. Masche aufs andere Bett.

**Beispiel:** Umhängen von Glatt auf 1:1.

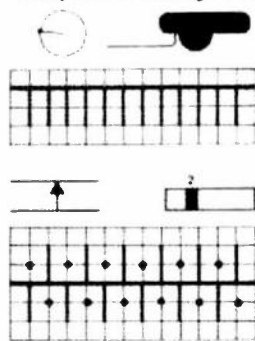


Kurbel in Umhängeposition Maschengröße wie für Glatt.

Hinten alle Nadeln in Arbeit.

Von vorn nach hinten umhängen mit U80, Schalter 2.

Vorn und hinten alle leeren Nadeln ausser Arbeit.

**Achtung:** auf das Umhängen der Randmasche achten, falls die Maschenzahl gerade ist.

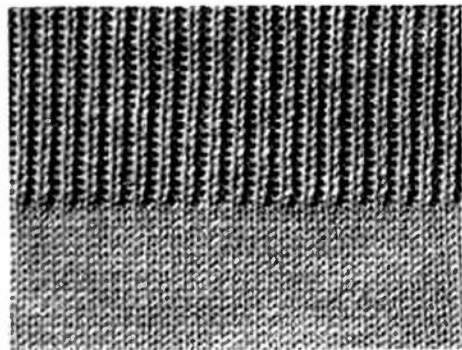


3



### Rippchen/Kraus stricken

Hängt alle Maschen von einem Bett auf die Nadeln des anderen Bettes, selbst dann, wenn sich dort noch keine Maschen befinden.

**Beispiel:** Rippchen/Kraus.

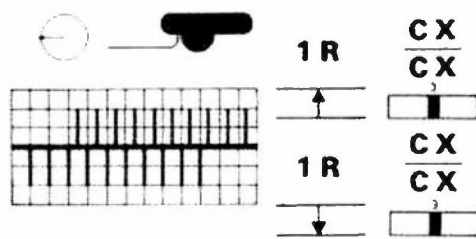

Maschengröße wie für Glatt + 1 bis 2 Nummern je nach Dicke des Garns.

Kurbel in Umhängeposition (bei diesem Muster kann die Kurbel immer in dieser Stellung bleiben).

Schwarze Abstreifer.

Schloss vorn und hinten CX.

Schloss rechts.


1 Reihe stricken.

Von vorn nach hinten umhängen mit U80, Schalter 3.

1 Reihe stricken.

Von hinten nach vorn umhängen mit U80, Schalter 3.

**Vorsicht:** auf das Umhängen der Randmasche achten. Hinten rechts und vorne links 3 zusätzliche Nadeln in Arbeit.

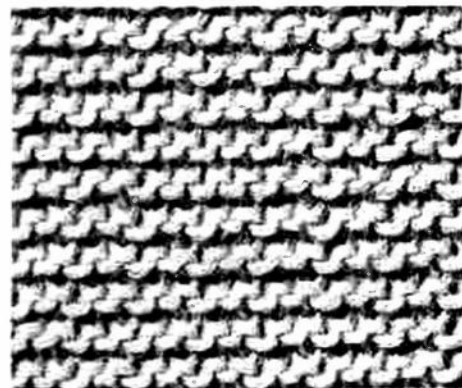


4



### Lochmuster

Hängt von doppelbettig auf einbettig um, jedoch nur wenn die Nadelteilung so ist, dass das Garn, mit dem gestrickt wurde, im Zickzack zwischen den Nadelbetten verläuft. In dieser Stellung funktioniert U80 genau wie U70.

**Beispiel:** Lochmuster mit Deco-Lochkarte 19.

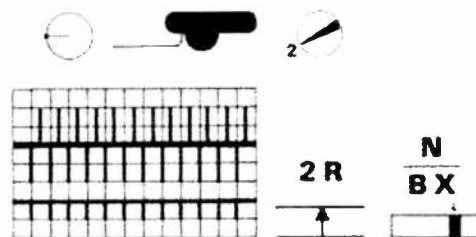

Zu Beginn alle Maschen auf dem hinteren Bett.

Maschengröße: hinten wie für Glatt, vorn etwa 2 Nummern kleiner.

Kurbel in Umhängeposition (bei diesem Muster kann die Kurbel immer in dieser Stellung bleiben).


Schwarze Abstreifer.

Deco-Selektor 2.

Schloss: hinten N  
vorn BX

2 Reihen stricken.

Von vorn nach hinten umhängen mit U80, Schalter 4.

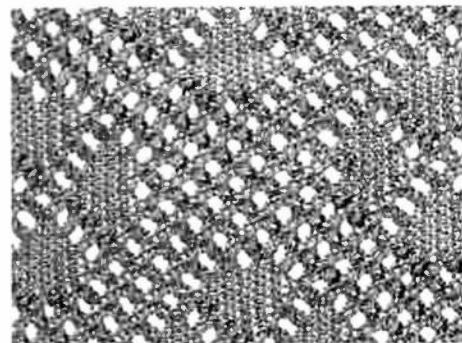


5



**Stricken mit Stössern.** Hängt nur dort eine Masche aufs andere Bett, wo ein Stösser in Arbeit ist und sich auf den gegenüberliegenden Nadeln bereits Maschen befinden.

**Beispiel:** Umhängemuster mit Deco-Lochkarte 29.

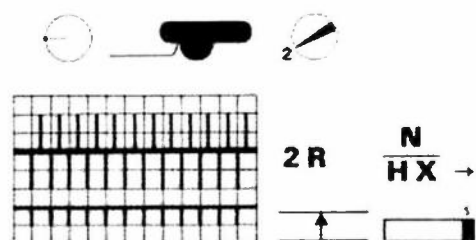

Zu Beginn alle Maschen auf dem hinteren Bett.

Maschengröße: hinten wie für Glatt, vorn 1 bis 2 Nummern kleiner.

Kurbel in Umhängeposition.

(Bei diesem Muster kann die Kurbel immer in dieser Stellung bleiben.)


Schwarze Abstreifer.

Deco-Selektor 2.

Schloss: hinten N  
vorn HX →

2 Reihen stricken.

Von vorn nach hinten umhängen mit U80, Schalter auf 5.

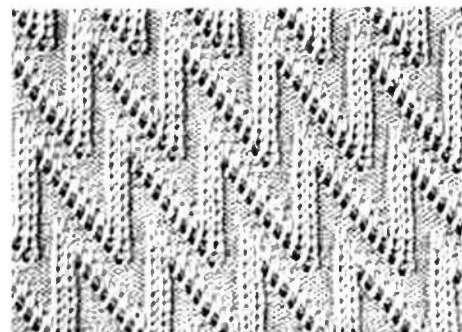

# U70, U80, U100, U100E

- U 70 kann gebraucht werden mit DUOMATIC S, DUOMATIC 80,  
ELECTRONIC 6000.  
Nur die Muster mit Schalterstellung  vom U 80, U 100  
und U 100E können damit gestrickt werden.
- U 80 kann gebraucht werden mit DUOMATIC S und DUOMATIC 80
- U 100 kann gebraucht werden mit DUOMATIC S und DUOMATIC 80
- U 100E kann gebraucht werden mit DUOMATIC S, DUOMATIC 80,  
ELECTRONIC 6000